

**Erforderliche Spezialwerkzeuge:**

- 00 2 130
- 00 9 250


**Ausbau:**

Himmelrahmen (Schwebehimmel) langsam bis auf Maß (A) nach hinten schieben.

A	E38	80 mm
	E39, E53	70 mm

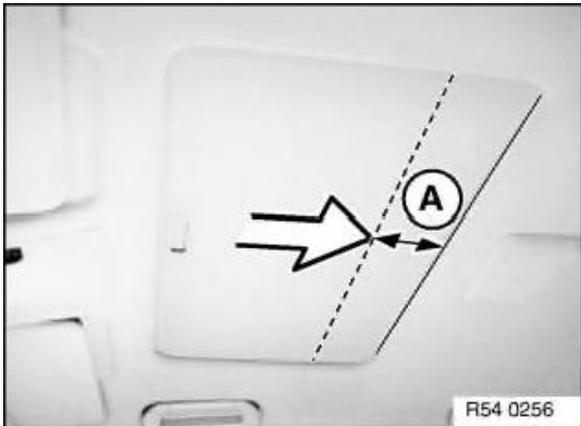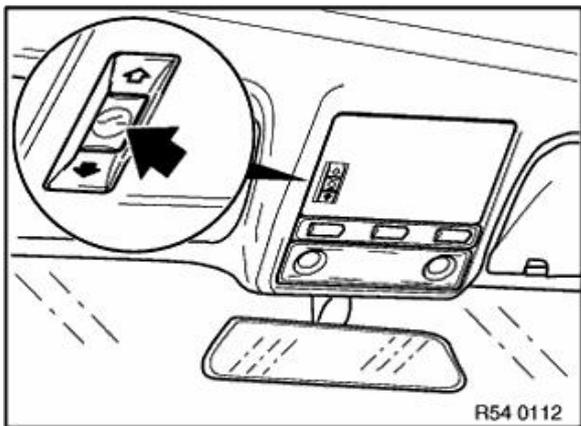


Schalter in Richtung "Hebestellung" (Lüfterstellung) drücken, bis Deckel maximal angehoben ist.

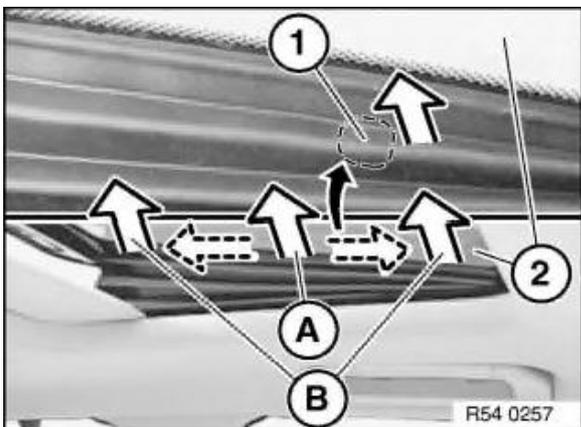**Hinweis:**

Faltenbalg nur an der ersten Falte (1) mit der Hand greifen (Beschädigungsgefahr).

Faltenbalg von der Mitte (A) aus beginnend nach vorn und hinten (B) vom Glasschiebebedach-Deckel (2) abziehen.

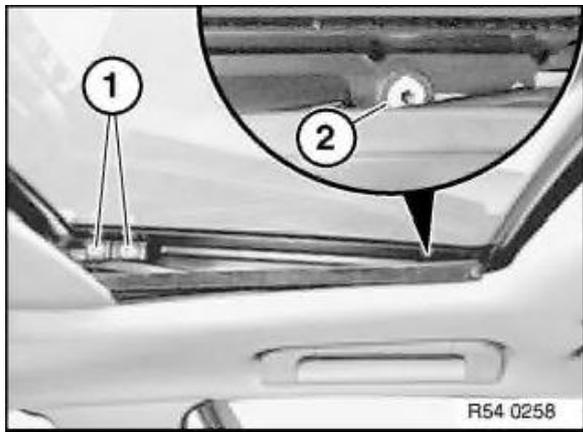


Schrauben (1) und (2) mit Spezialwerkzeug 00 2 130 lösen.

**Einbauhinweis:**

Ausgebaute Schrauben erneuern (Mikroverkapselung) oder alte Schrauben mit Loctite 270 (Bezugsnachweis BMW Teiledienst) einsetzen.


Schrauben mit Spezialwerkzeug 00 9 250 festziehen.  
Anziehdrehmoment 54 12 2AZ

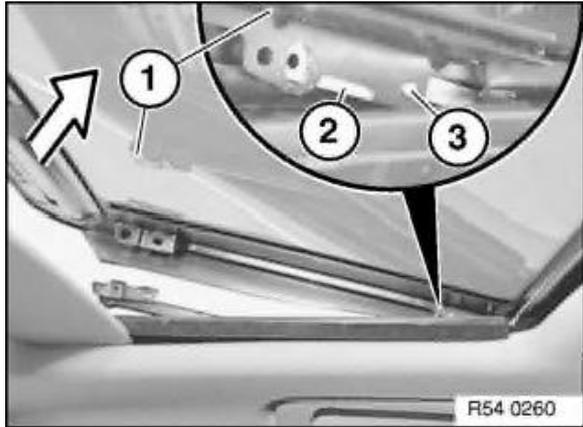

Glasschiebebedach-Deckel (1) hinten soweit anheben, bis Einstellhebel (2) aus dem Sicherungzapfen (3) vom Glasschiebebedach-Deckel (1) aushebbar sind.

**Hinweis:**

Glasschiebebedach-Deckel auf saubere Unterlage ablegen.

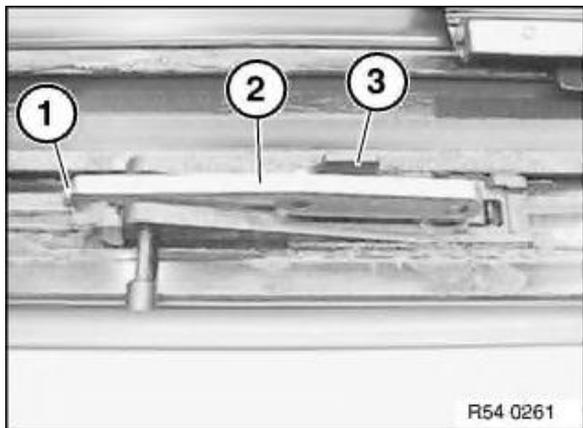

Einstellhebel mit Sicherungsschraube:

Sicherungsschraube (1) soweit herausdrehen, bis Montageöffnung frei ist.


Einstellhebel (2) anheben und vom Gleitschlitten (3) aushaken.



Einstellhebel ohne Sicherungsschraube:

Sichtkontrolle auf Vorhanden sein einer Sicherungsfeder.

Sicherungsfeder vorn nach unten drücken, Einstellhebel (2) anheben und vom Gleitschlitten (3) aushaken.

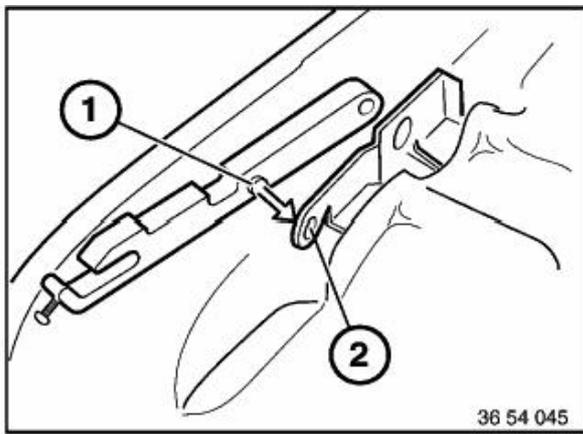


### Einbau:

Einstellhebel links/ rechts am Glasschiebebedach-Deckel einsetzen. Sicherungszapfen (1) muß richtig in der Bohrung (2) sitzen.

### Hinweis:

Bezeichnung auf rechtem (R) bzw. linkem (L) Einstellhebel beachten.

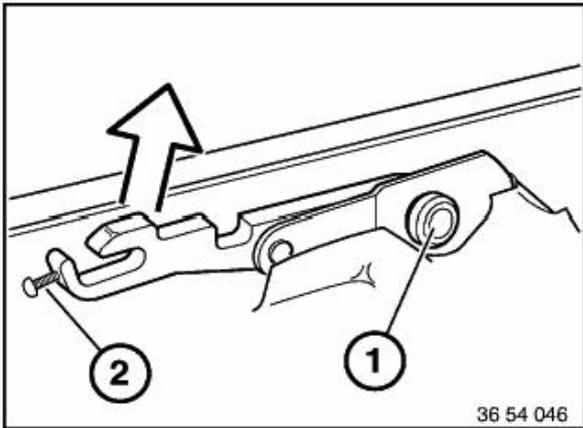

Schrauben (1) erneuern (Mikroverkapselung) oder alte Schrauben mit Loctite 270 (Bezugsnachweis BMW Teiledienst) einsetzen.

Einstellhebel hochziehen und Schrauben (1) bis auf Anschlag eindrehen (nicht festziehen).


### Einstellhebel mit Sicherungsschraube:

Sicherungsschraube (2) soweit herausdrehen, bis Montageöffnung frei ist.

Herausstehendes Gewinde mit Loctite 270 (Bezugsnachweis BMW Teildienst) einstreichen.

### Hinweis:

Aushärtung von Loctite 270 beträgt ca. 30 Minuten.

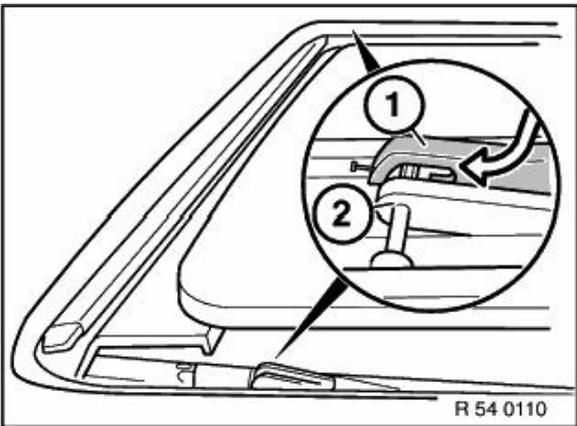

### Einstellhebel mit und ohne Sicherungsschraube:

Glasschiebebedach-Deckel einsetzen, dabei Einstellhebel (1) vorn richtig in die Gleitschlitten (2) einhaken.




### Achtung!

Festsitz des Glasschiebebedach-Deckels überprüfen.

Glasschiebebedach-Deckel vorn links/ rechts mit dem Handballen von unten nach oben drücken.


Der Glasschiebebedach-Deckel darf sich nicht anheben lassen.

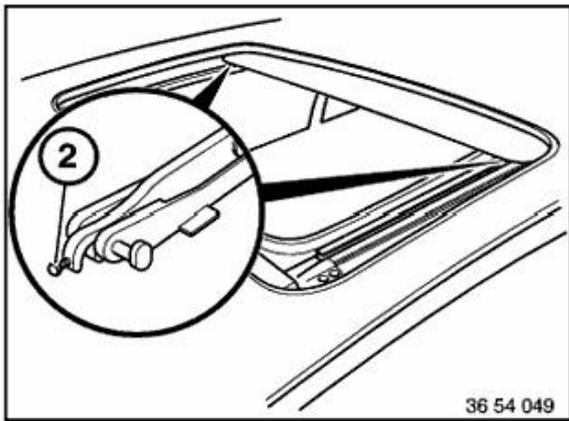

Einstellhebel mit Sicherungsschraube:

Glasschiebebedach-Deckel ca. 250 mm öffnen.


Glasschiebebedach-Deckel vorsichtig nach oben drücken und Sicherungsschrauben (2) links/ rechts ganz eindrehen und festziehen.

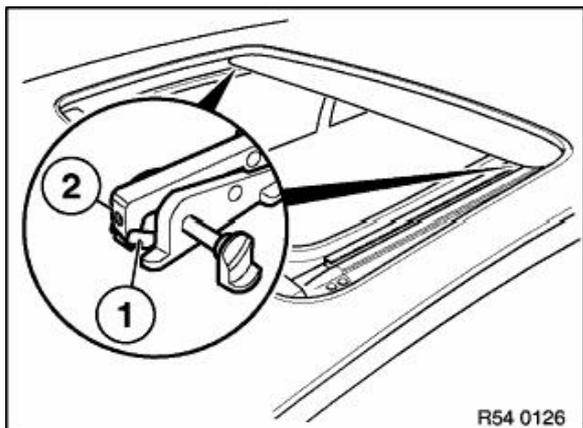

Einstellhebel ohne Sicherungsschraube:

Sind Einstellhebel mit Sicherungsfeder (1) verbaut, keine Sicherungsschrauben in Gewinde (2) verbauen.

Auf korrekten Sitz der Sicherungsfeder (1) achten.

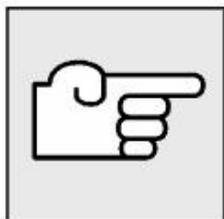

Glasschiebebedach-Deckel einstellen.